



A. CONSTRUIRE L'OUVERTURE BRUTE pour recevoir le bâti de porte escamotable.

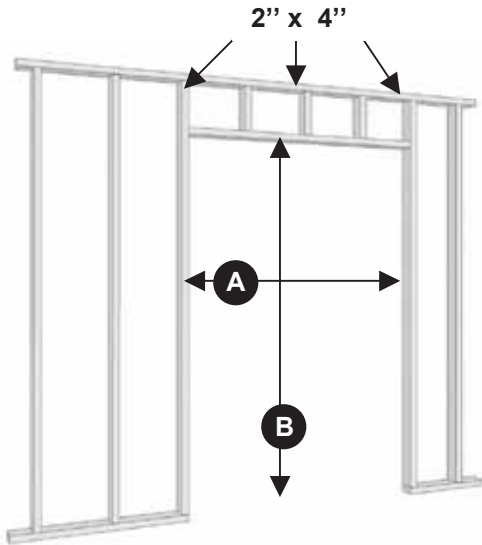


OUVERTURE BRUTE REQUISE POUR 1 PORTE ESCAMOTABLE		
Largeur porte simple	Largeur requise ouverture brute A	Hauteur requise ouverture brute B
24"	49 ³ / ₈ "	83 ³ / ₄ "
28"	57 ³ / ₈ "	83 ³ / ₄ "
30"	61 ³ / ₈ "	83 ³ / ₄ "
32"	65 ³ / ₈ "	83 ³ / ₄ "
36"	73 ³ / ₈ "	83 ³ / ₄ "


- B. INSÉRER LE RAIL** sur le haut du bâti. Fixer les extrémités avec des clous.
- C. INTRODUIRE LE BÂTI** dans l'ouverture construite
PRENDRE SOIN de mettre le rail de niveau
- D. FIXER LE BÂTI** sur les côtés de l'ouverture et au plancher.
- E. ENLEVER ET JETER LES BLOCS** de transport.
- F. PLACER LE BUTOIR DE PORTE** au centre et à l'intérieur du bâti.

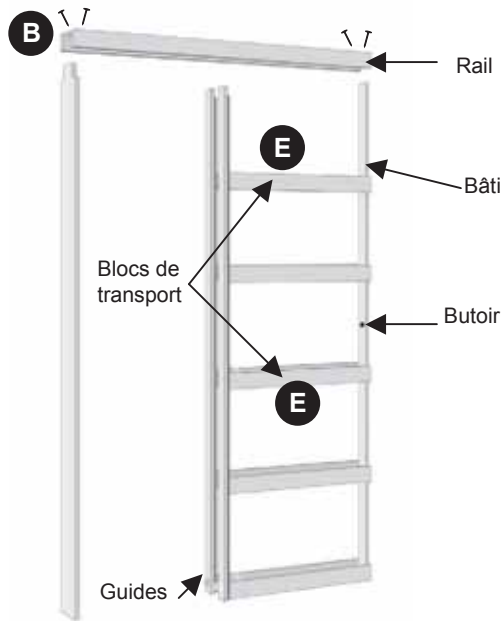


INSTALLER LE BÂTI DE PORTE

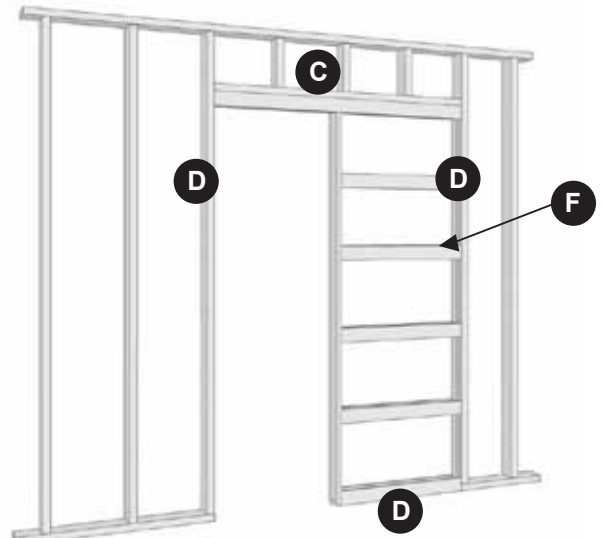

G. FIXER LES LOQUETS au haut de la porte, à 2" de chaque extrémité. Les loquets doivent être orientés du même côté.

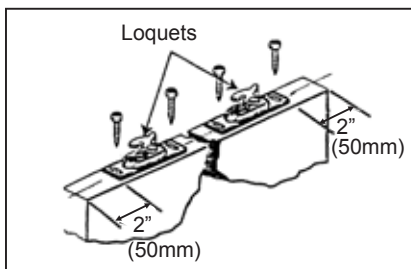

H. INSÉRER LES ROULETTES dans le rail en alternant la position des roues.

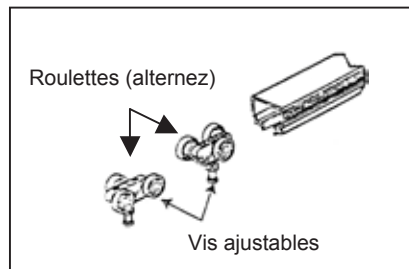

I. SOULEVER LA PORTE ET POUSSER LES LOQUETS dans les vis ajustables. Au besoin, à l'aide de la clé fournie, ajustez les loquets pour mettre la porte de niveau.



J. FIXEZ LES GUIDES DE PORTE AU BAS DES MONTANTS DE SÉPARATION, pour que la porte soit centrée dans l'ouverture.

