




La qualité... facile à installer

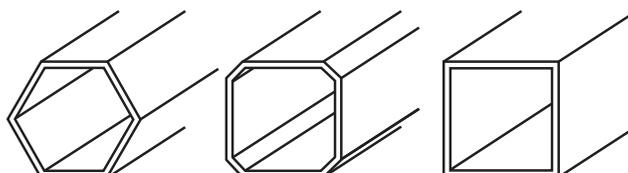

CLASSIC

MISSION

SHAKER

## COMMENT INSTALLER VOTRE COUVRE-POTEAU

### Ce que vous devez savoir!

- Votre couvre-poteau est livré en deux sections, emballé en position fermée et relié par un ruban adhésive sur sa longueur servant de charnière.
- Ne pas retirer ce ruban avant la fin de l'étape 2. (figure 1)
- Les moulures sont livrées en pièces pré-coupées, prêtes à être installées.

### Étape 1: Couper et placer

- Vous assurer que le couvre-poteau est à la longueur désirée avant de retirer le ruban. Au besoin, couper le couvre-poteau à la bonne mesure.
- Ouvrir le couvre-poteau et le positionner en place.
- Appliquer un jet de colle à bois sur les deux bordures du couvre-poteau (figure 2).
- Refermer le couvre-poteau et maintenir en place avec du ruban à masquer (figure 3). Appliquer plusieurs bandes de ruban à masquer sur toute la longueur du couvre-poteau pour assurer qu'il soit bien fermé et que la colle sèche adéquatement. Essuyer l'excédant de colle.

### Étape 2: Solidifier

- Percer deux trous de 5/16" (8mm) à environ 3/4" (20mm) de l'extrémité du couvre-poteau, sur deux faces opposées, dans le haut et le bas du couvre-poteau. (4 trous au total) (figure 4)
- Nivelier le couvre-poteau et marquer le plancher et le plafond pour garder des indications de références.
- En s'assurant que le couvre-poteau est localisé sur les marques tracées précédemment, fixer temporairement le couvre-poteau avec du ruban à masquer ou des clous de finition.
- Appliquer de la mousse expansible dans les quatre trous percés dans le couvre-poteau. Laisser la mousse durcir selon les indications sur le contenant. (figure 5)
- Lorsque la mousse est durcie et que la colle est sèche, retirer le ruban à masquer et le ruban adhésif servant à tenir les deux moitiés du couvre-poteau. Sabler légèrement les excès de colle.

### Étape 3: Installation des moulures

#### MOULURES DU BAS (PLINTHE) (non inclus Shaker)







- Déposer les moulures à plat et à l'envers, les morceaux de moulures du bas sur une bande de ruban à masquer. Cette méthode facilitera l'installation sur le couvre-poteau. Appliquer de la colle entre chaque moulure. (figure 6)
- Envelopper les moulures autour du couvre-poteau. Essuyez l'excédant de colle. Retirer le ruban à masquer seulement quand la colle sera sèche. Sabler légèrement les excès de colle. (figure 7)

#### MOULURES DU HAUT (COURONNE) (non inclus Shaker)

- Pour faciliter l'installation des moulures du haut, pré-percer chaque morceau pour insérer des clous de finition.
- Appliquer de la colle sur les faces des moulures en contact avec le couvre-poteau et entre chaque moulure. (figure 8)
- Fixer les moulures au plafond avec des clous de finition. Essuyer l'excédant de colle et laisser sécher. (figure 8)

### Étape 4: Finition

- Au besoin, masquer les trous et les imperfections à l'aide d'un mastic de finition approprié et sabler pour adoucir.
- Pour le modèle de MDF, il est préférable de mettre une couche d'apprêt avant d'appliquer la peinture de finition.
- Pour le modèle en plaqué chêne, il est possible de teindre et de vernir en suivant les indications sur les produits utilisés.
- Pour le Shaker, poser les moulures de finition (incluses) à 11" du haut et compléter avec des plinthes et couronne de votre choix.

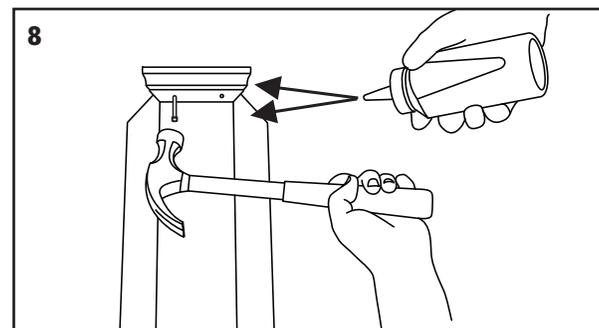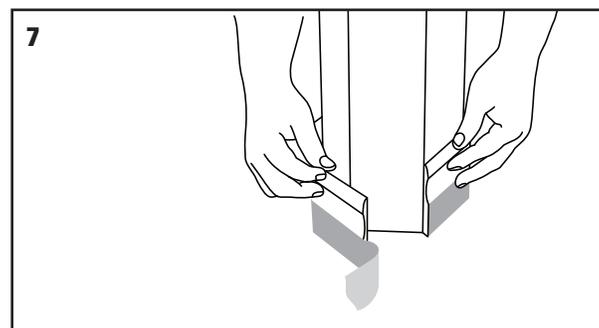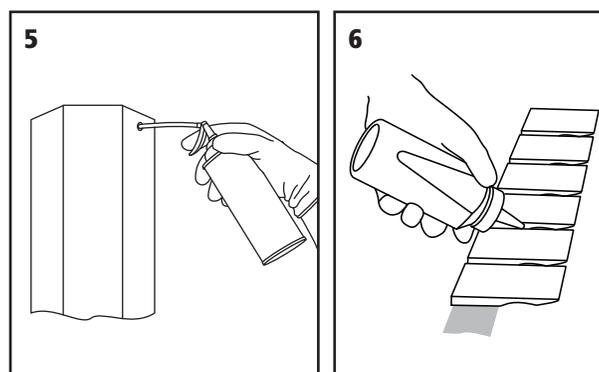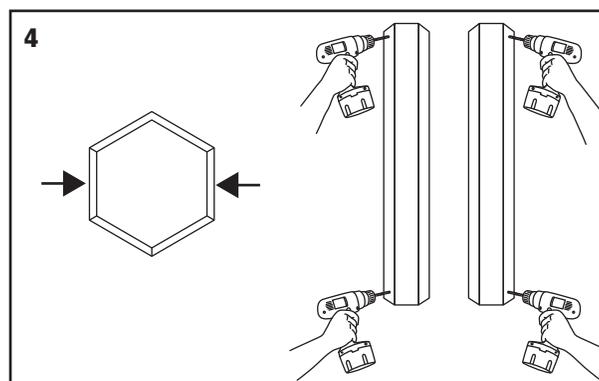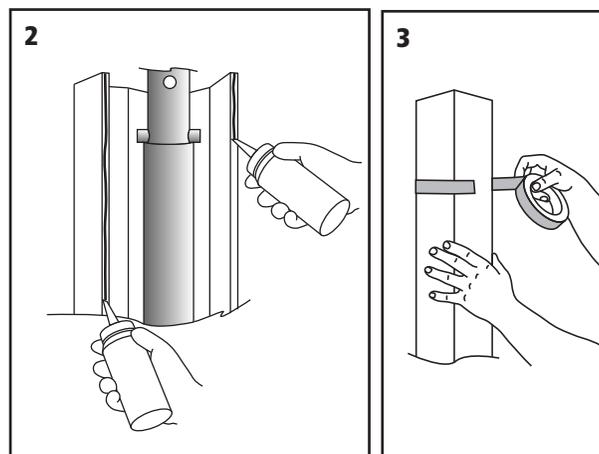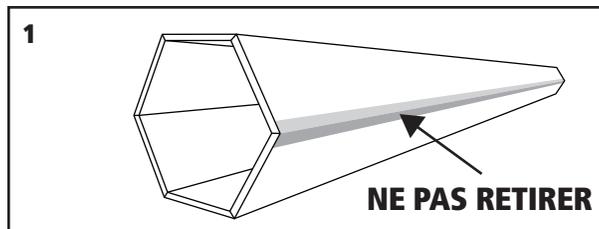



Easy-to-install quality



CLASSIC

MISSION

SHAKER

## HOW TO INSTALL YOUR INTERIOR JACKPOST

### What you should know!

- Your post cover comes in two sections connected lengthwise by an adhesive strip that serves as a hinge.
- Do not remove this strip before completing step 2 (fig. 1).
- The mouldings are delivered in a blister pack in pre-cut pieces that are ready to install.

### Step 1: Cut and place post cover

- Make sure post cover is of the desired length before removing the tape. Cut if necessary.
- Open post cover and set in place.
- Apply wood glue on both edges of post cover (fig. 2).
- Close post cover and hold in place with masking tape (fig. 3). Apply several strips over the entire length of post cover to ensure it is well closed and glue dries properly. Wipe off excess glue.

### Step 2: Solidify post cover

- Drill two 5/16" (8mm) holes at a distance of around 3/4" (20mm) from the edge on both opposite sides, at the top and bottom of post cover (4 holes total) (fig.4).
- Level post cover and mark the floor and ceiling for reference.
- While maintaining post cover on marks previously traced, temporarily secure post cover with masking tape or finishing nails.
- Apply expanding foam into the four holes drilled in post cover. Let foam harden according to product instructions (fig. 5).
- Once foam has hardened and glue has dried, remove masking tape and adhesive strip holding the two halves of post cover together. Sand lightly to remove excess glue.

### Step 3: Install mouldings

#### LOWER MOULDINGS (BASE MOULDING) (not included for Shaker)

- Lay mouldings flat backwards, all pieces, on a strip of masking tape. This will simplify installation on post cover. Apply glue between each moulding (fig.6).
- Wrap mouldings around post cover. Wipe off excess glue. Remove masking tape only after glue has dried. Sand lightly to remove excess glue (fig. 7).

#### UPPER MOULDINGS (CROWN) (not included for Shaker)

- To simplify installation of upper mouldings, pre-drill each piece to insert finishing nails.
- Apply glue on moulding surfaces in contact with post cover and between each moulding.
- Secure mouldings to ceiling with finishing nails. Wipe off excess glue and let dry (fig. 8).

### Step 4: Finish

- If necessary, cover holes and imperfections with an appropriate filler and sand until smooth.
- For the MDF model, we suggest applying a coat of primer before painting.
- For the oak veneer model, you may apply stain and varnish. Follow product instructions.
- For the Shaker install the molding finition (included) at 11" from the top and complete with a crown and molding of your choice.

