



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR VERONA GLASS PANEL STAIRWAY INSTRUCTION D'INSTALLATION RAMPE D'ESCALIER EN VERRE VERONA

IMPORTANT!


Be sure your installation is in compliance with the building code in your area. The Verona glass railing system requires a height of 34-3/8" (873 mm) measured under the handrail to the floor for a straight section.

! **Protect your eyes, please wear safety glasses.**

IMPORTANT!

Assurez-vous de faire une installation respectant le code du bâtiment en vigueur dans votre région. Le système de rampe en verre Verona nécessite une hauteur de 34-3/8" (873 mm) se mesurant sous la main courante jusqu'au plancher pour une section palier.

! **Protégez vos yeux, portez des lunettes de sécurité.**


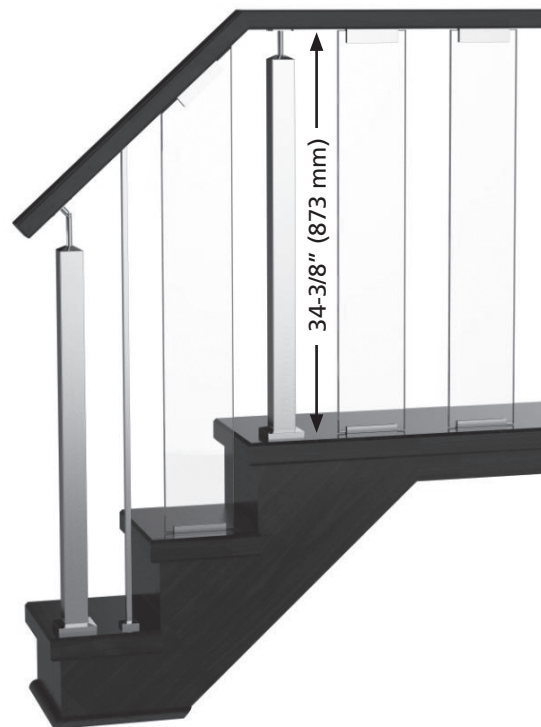


1

INSTALLATION IN STRAIGHT OR MEZZANINE AREAS



POUR INSTALLATION DANS SECTION PALIER OU MEZZANINE

Step 1A - Install the thin brackets to the floor and the large brackets under the handrail with a maximum distance of 5-3/8" (136 mm) between each bracket. Pre-drill the wood with a 1/16" bit and screw the brackets to the floor and under the handrail. / Étape 1A - Installez les supports minces au plancher et les supports larges sous la main courante avec une distance égale d'au maximum de 5-3/8" (136 mm) entre chaque support. Pré-percez le bois avec une mèche 1/16" et vissez les supports au plancher et sous la main courante.

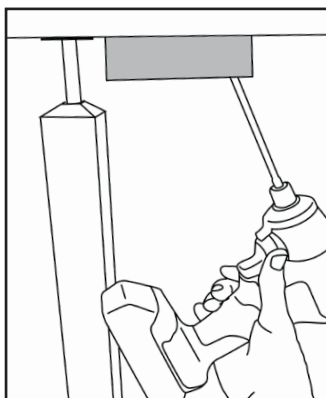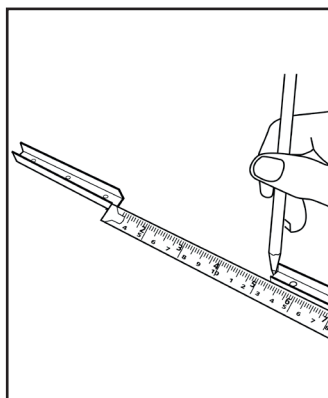

FOR INSTALLATION IN THE STAIRWAY POUR INSTALLATION DANS L'ESCALIER

Step 1B - Install the thin brackets on the treads and large brackets under the handrail. Adjust them so that the distance between the glass panels is not greater than 3-7/8". Pre-drill the wood with a 1/16" bit and screw brackets / Étape 1B - Installez les supports minces sur les marches et les supports larges sous la main courante. Ajustez-les afin que la distance entre les panneaux de verre ne soit pas supérieure à 3-7/8". Pré-percez le bois avec une mèche 1/16" et vissez les supports au plancher et sous la main courante.

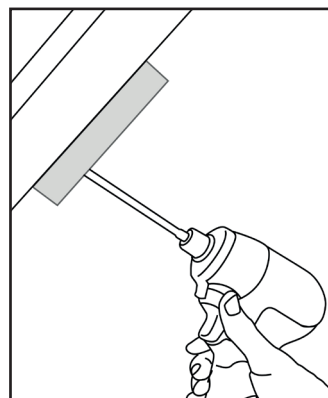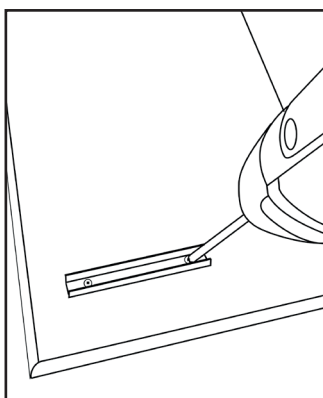

COLONIAL ELEGANCE INC.

3800, Du Tricentenaire
Montreal, Quebec, Canada H1B 5T8

TEL 514-640-1212 • 800-361-2030

FAX 888-640-1744

info@colonialegance.com




www.colonialegance.com

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR VERONA GLASS PANEL STAIRWAY **INSTRUCTION D'INSTALLATION RAMPE D'ESCALIER EN VERRE VERONA**

2

FOR INSTALLATION IN THE STAIRWAY AND STRAIGHT OR MEZZANINE AREAS **POUR INSTALLATION DANS L'ESCALIER ET LA SECTION PALIER OU MEZZANINE**



Step 2: Insert the two silicone pads at the bottom of the thin bracket near the screws. Apply a generous coat of clear silicone into the thin bracket and the large bracket under the handrail.
 / Étape 2: Insérez les deux pastilles en silicone au fond du support mince près des vis. Appliquez généreusement du silicone clair au fond du support de plancher et au fond du support de main courante.

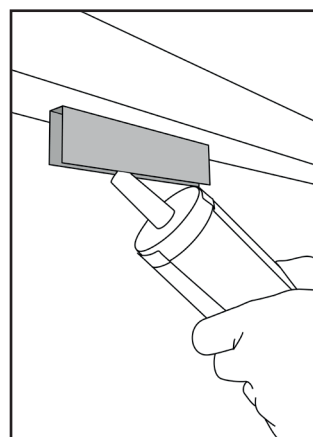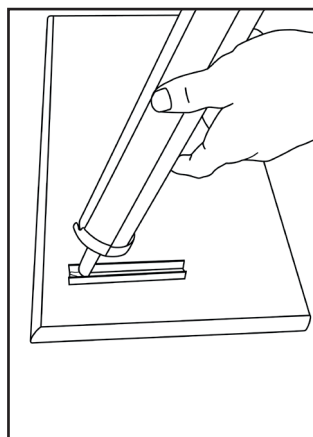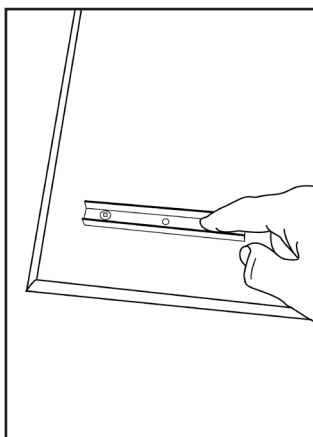

3

Step 3: Slide the glass panel gently up into the handrail bracket and then slide the panel down inserting it into the floor bracket. Secure the glass panel with masking tape for 24 hours (see instructions of the silicone manufacturer).
 / Étape 3: Glissez le panneau de verre délicatement vers le haut dans le support main courante puis faites glisser le panneau vers le bas en l'insérant dans le support plancher. Sécurisez le panneau de verre avec du ruban à masquer durant 24 heures (voir instruction du fabricant du silicone).

STAIRWAY / SECTION ESCALIER

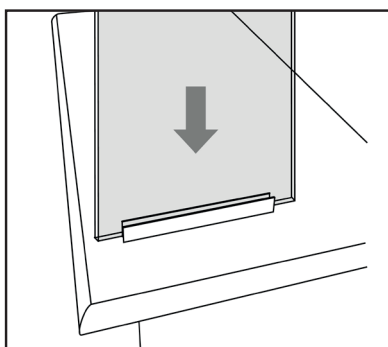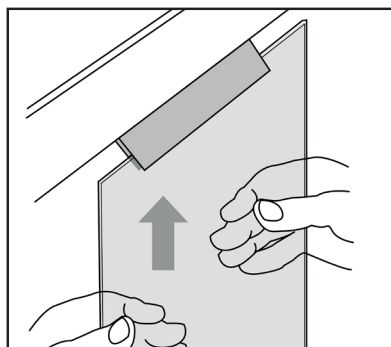

STRAIGHT OR MEZZANINE AREAS / SECTION PALIER OU MEZZANINE

