




colonialelegance

COMMENT INSTALLER VOTRE RAIL


COLLECTION METRO - SYSTÈME DE PORTE MURALE

IMPORTANT - VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.


- Il s'agit d'instructions pour l'installation d'une porte simple.
- Avant de débiter, déterminer l'emplacement des trous de façon à assurer un ancrage solide au mur.
- Tous les tire-fonds utilisés pour l'installation doivent être fixés dans les montants du mur (structure en 2 x 3).
- Utiliser une planche de bois vissé dans les montants si vous êtes incapable de visser tous les tire-fonds dans les montants.

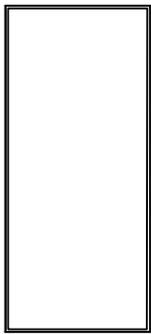

Porte incluse

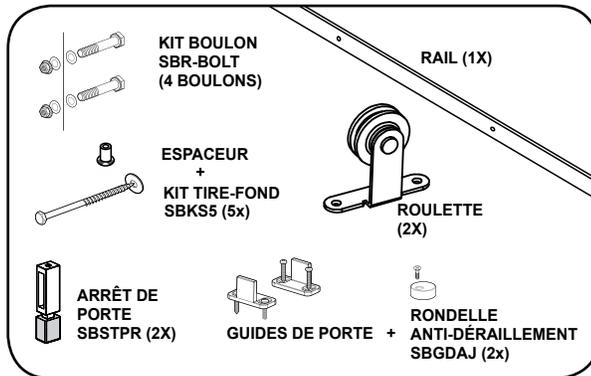


Pièces incluses

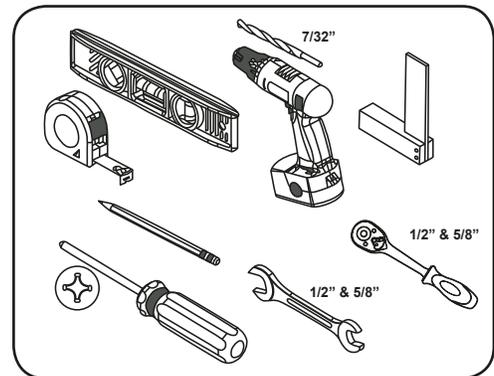


Outils recommandés

1. Installation du rail

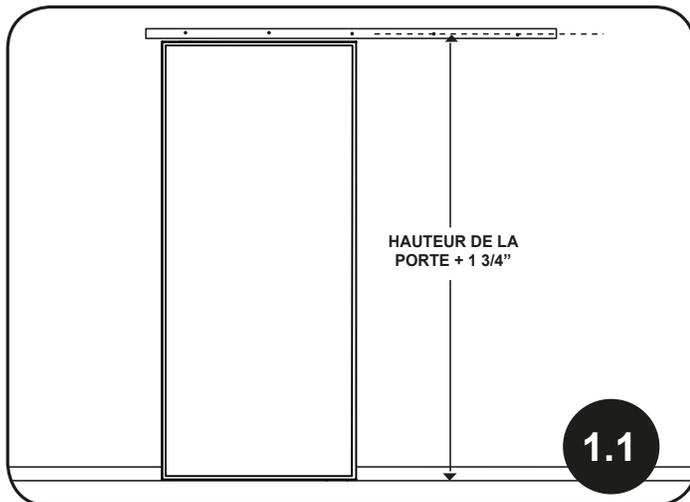


À partir du sol, ajouter 1 3/4" à la hauteur de la porte à installer pour déterminer la hauteur centrale du rail.


Par ex. : Porte 84" + 1 3/4" = 85 3/4" à partir du sol au centre du rail.

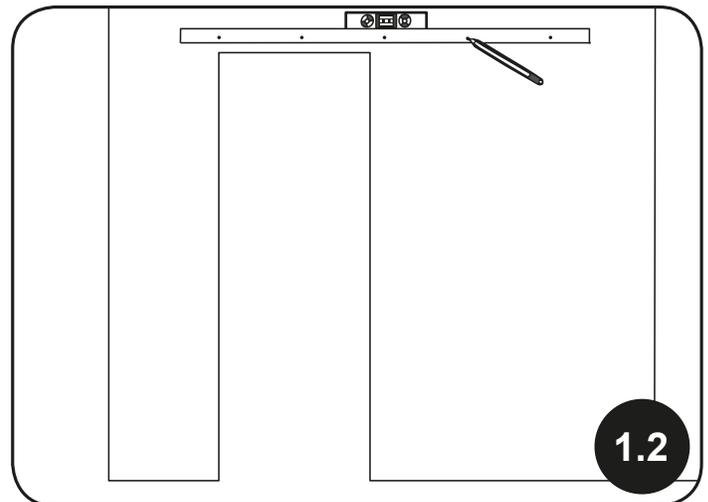

ATTENTION Si le rail n'est pas installé de niveau, la porte risque de s'ouvrir ou de se fermer sans avertissement. Marquer l'emplacement de chaque tire-fond.

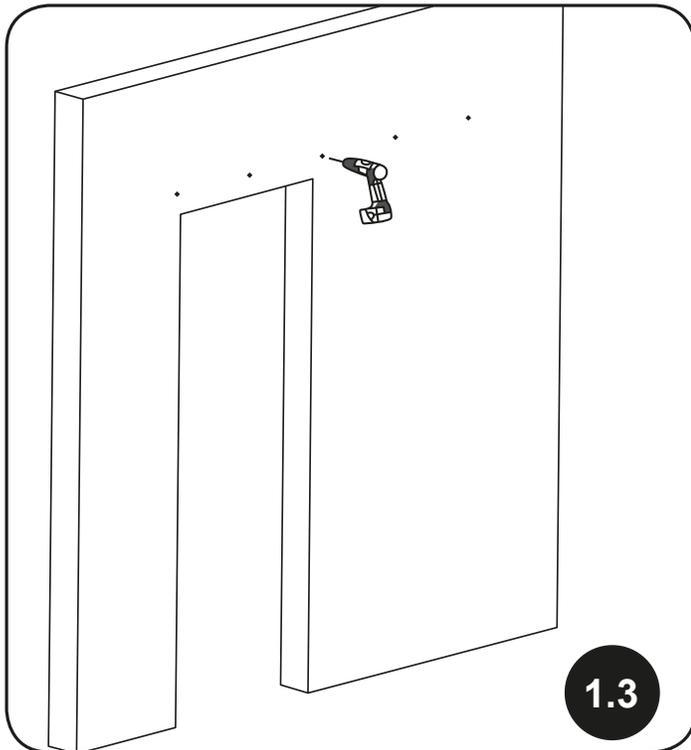


Pré-percer chaque marque à l'aide d'une mèche de 7/32".

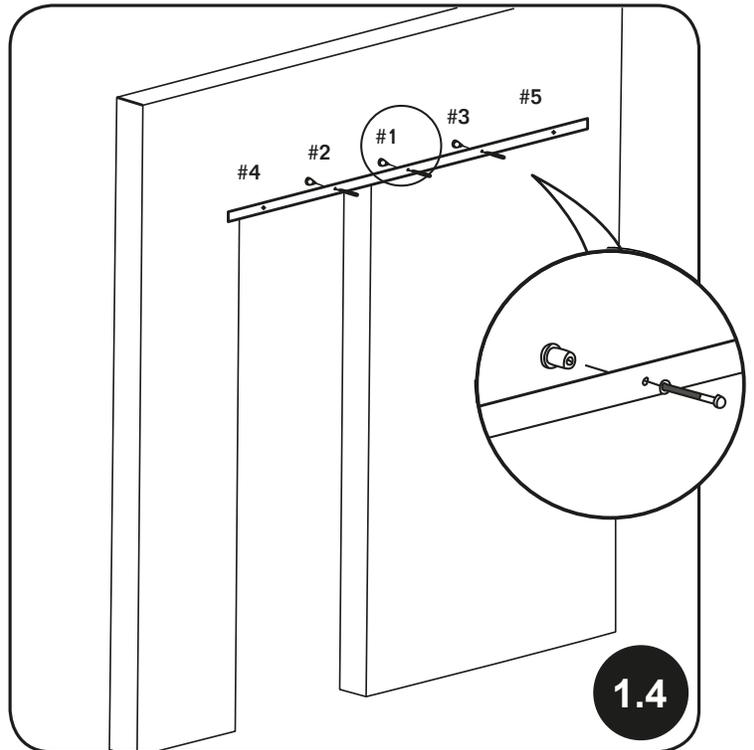


Placer un espaceur derrière le trou #1 et y insérer un tire-fond. Ne pas serrer complètement. Répéter le processus pour les trous #2 et #3. Utiliser un niveau au-dessus du rail pour s'assurer qu'il est de niveau, puis serrer complètement les 3 tire-fonds.

NOTE Les tire-fonds #4 et #5 seront installés plus tard.

2. Installation des roulettes

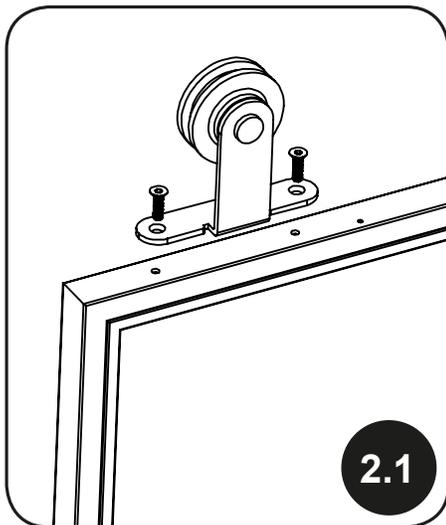


Aligner les roulettes et les vis avec les trous filetés.

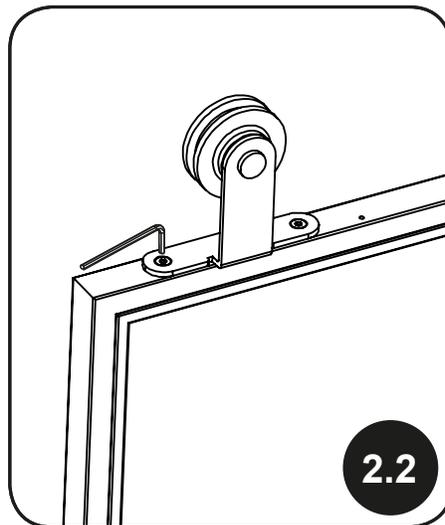

Serrer les vis à l'aide de la clé Allen.

Répéter avec la deuxième roulette.


3. Mise en place

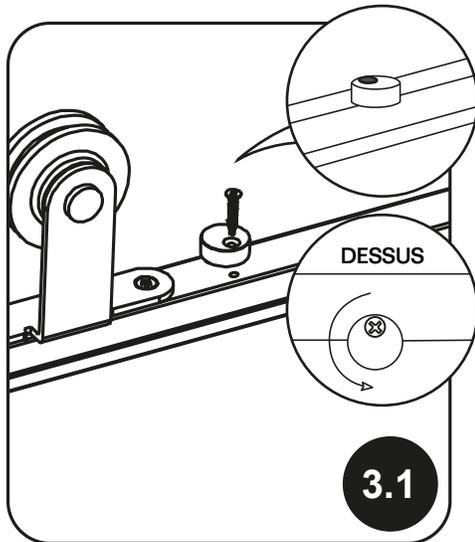

3.1


NOTE Les rondelles anti-déraillement doivent être installées pour empêcher la porte de dérailler.

Sans serrer, fixer les rondelles anti-déraillement dans les trous prévus à cette effet. Pour pouvoir installer la porte sur le rail, les rondelles anti-déraillement doivent être tournées vers le devant de la porte.

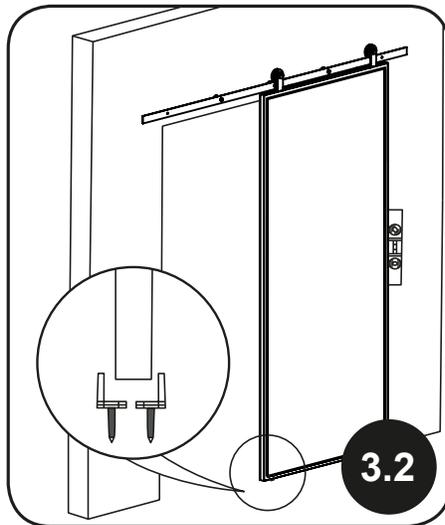


3.2

Monter la porte sur le rail, en s'assurant qu'elle est de niveau, puis fixer les guides de porte au sol, le plus près possible de l'ouverture.

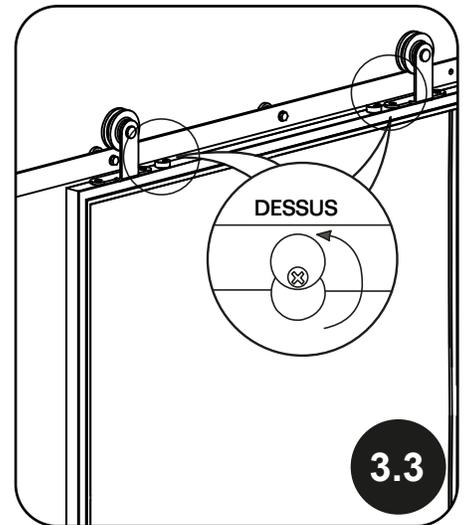

3.3


Tourner les rondelles anti-déraillement de façon à les positionner au-dessus de la porte et sous le rail. Serrer les vis.

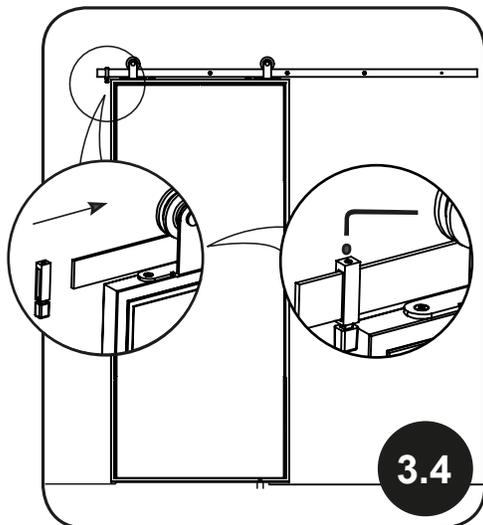

3.4


NOTE Les arrêts de porte sont utilisés pour éviter que la porte tombe du rail.

Fermer la porte à la position désirée et fixer l'arrêt de porte en serrant la vis.

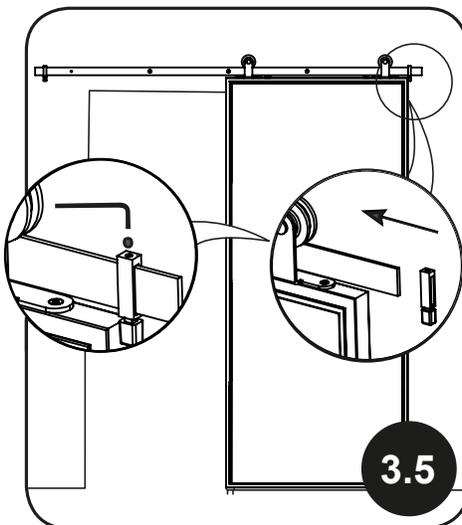

3.5

Ouvrir la porte afin de complètement dégager l'ouverture et fixer l'autre arrêt de porte.

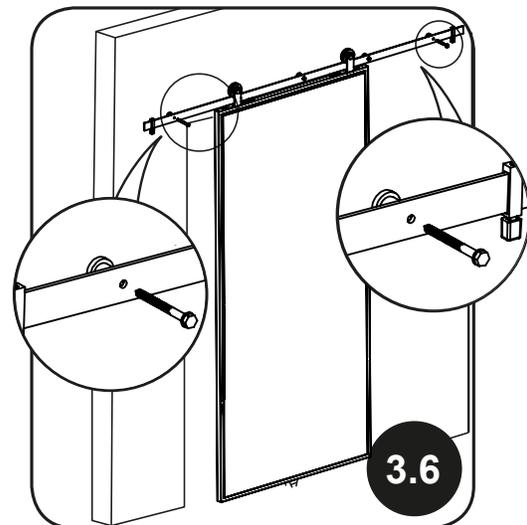

3.6

À chaque extrémité du rail, placer les 2 derniers espaceurs derrière les trous #4 et #5 et y insérer les tire-fonds. Serrez complètement.

NE PAS RETOURNER AU DÉTAILLANT

Des questions ? Des préoccupations ? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle à info@colonialegance.com ou au:

1-800-361-2030

du lundi au vendredi, de 8h à 17h, heure de l'Est

***Garantie limitée 1 an**